


Instrukcja użytkownika

Deger

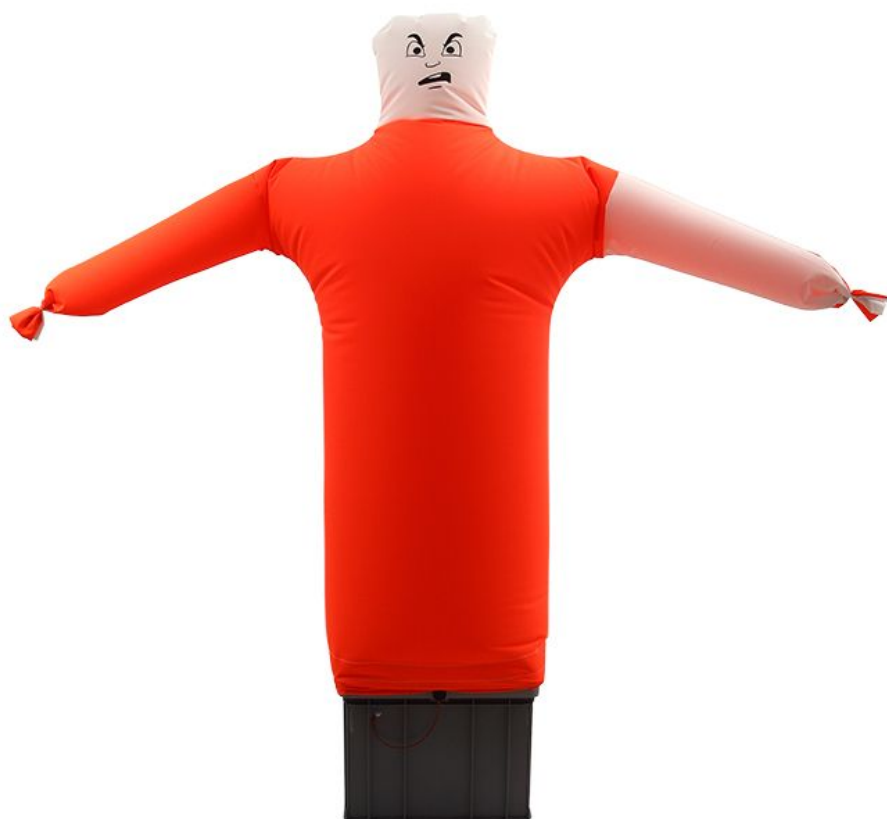

Odstraszacz ptaków Strach Deger Electronic DBS-SC

do odstraszania ptaków i dzikich zwierząt

Instrukcja użytkownika

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone do odstraszania ptaków oraz innych dzikich zwierząt z obszarów konfliktowych.

- zabezpiecza sady, plantacje, pola uprawne przed zwierzętami (szpaki, dziki, zwierzyna płowa)
- zabezpiecza stawy hodowlane przed ptakami (kormorany, czaple)
- zabezpiecza lotniska i wysypiska śmieci przed ptakami (mewy, rybitwy i inne)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. zakazuje się umyślnego zabijania, oraz okaleczania i chwytania zwierząt objętych ochroną, ale także zakazuje się m.in. umyślnego płoszenia i niepokojenia zwierząt. W szczególnych przypadkach można ubiegać się o zezwolenie na płoszenie zwierząt od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w przypadku braku rozwiązań alternatywnych).

Zasady bezpieczeństwa:

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Każda osoba użytkująca urządzenie (właściciel, osoby upoważnione) zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnych z Dyrektywą Maszynową 98/37/EC.



Osoby upoważnione do używania urządzenia przez właściciela muszą zostać przez niego powiadomione o zasadach bezpieczeństwa, zapoznane z instrukcją obsługi urządzenia oraz przeszkolone z zasad działania urządzenia oraz zasad zachowania bezpieczeństwa.

Urządzenie zasilane jest akumulatorem 12V (brak w zestawie). Odstraszacz na ptaki wyposażony jest w turbinę powietrzną, która tłoczy powietrze do naturalnej wielkości ludzkiej sylwetki wykonanej z jaskrawego, silnego materiału typu ripstop (cordura). Ciągły ruch zapewnia zmienne działanie turbin. Urządzenie wyposażone w donośny alarm dźwiękowy oraz światło do emisji sygnałów błyskowych. Częstotliwość oraz funkcje regulowane za pomocą cyfrowego zegara.

MONTAŻ:

- 1-Zamontuj sylwetkę na podstawie jak na rysunku z pierwszej strony instrukcji.
- 2-Do zasilania użyj akumulatora 12V (pojemność 15Ah lub więcej)
- 3-Zwróć szczególną uwagę na podłączenie urządzenia do właściwych biegunów akumulatora. Kolor czerwony odpowiada za biegun +.
4. Po zakończeniu użytkowania odłącz źródło zasilania.




ŁADOWANIE BATERII:

- *Gdy bateria jest słaba urządzenie wyświetla zmienny sygnał „batt”
- *Jeżeli zauważysz status „batt” (na stałe) oznacza to że urządzenie nie posiada wystarczającego poziomu naładowania

TEST URZĄDZENIA:

- 1-Po włączeniu zegara przy pomocy przycisku SELECTION&ENTER wprowadź Przy pomocy przycisku SETTING wartość 4. Zapalą się 3 diody przy symbolach dla WENTYLATORA, ŚWIATŁA I ALARMU
- 2-Naciśnij przycisk TEST/CONTROL przez 5 sekund
- 3-Jeżeli urządzenie działa poprawnie, usłyszysz alarm oraz włączą się turbiny i światło.

USTAWIENIE CZASU I TRYBU DZIAŁANIA:

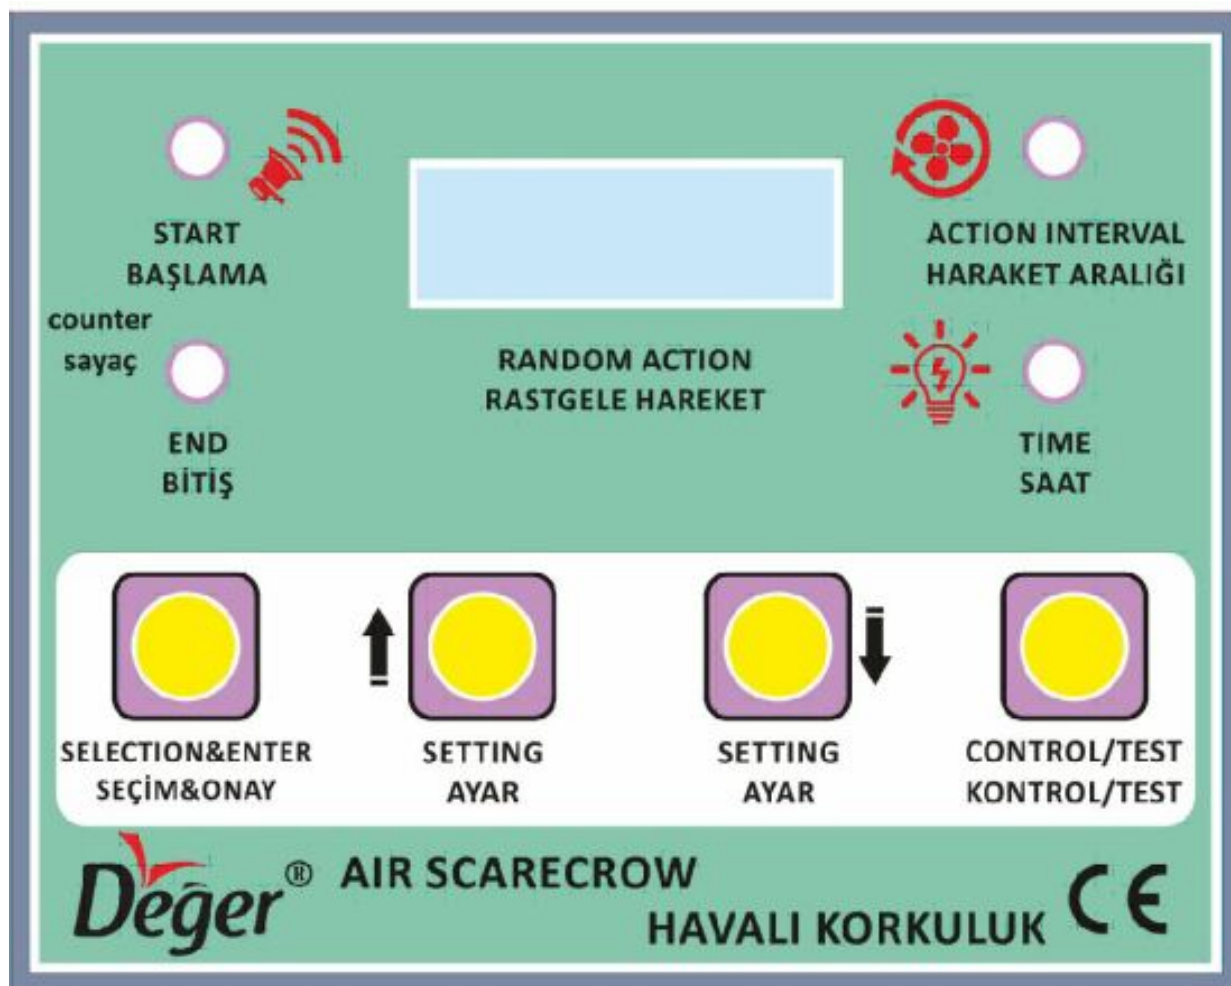

Światła led oraz przycisk SELECTION&ENTER przeprowadzą Cię przez odpowiednie funkcje i pozwolą na wybranie odpowiednich trybów.

Ustawianie aktualnej godziny na zegarze, czasu rozpoczęcia i zakończenia działania urządzenia.

1. Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisku SELECTION/ENTER.
2. W zależności od tego co chcesz ustawić dioda led powinna świecić się przy właściwym polu. Aktualny czas - dioda led na polu TIME, rozpoczęcie działania urządzenia - dioda na polu START, zakończenie - END
3. By ustawić żądaną wartość używaj przycisków SETTING
4. Zatwierdź przyciskiem SELECTION/ENTER.

USTAWIANIE FUNKCJI:

Za pomocą przycisku SELECTION/ENTER wybierz ustawienie by wyświetliła się dioda przy pozycji FAN, ALARM i LIGHTS.

- przy pomocy przycisku SETTING wybierz wartość 1 jeśli chcesz wybrać tryb jedynie turbiny.
- wybierz wartość 2 by urządzenie działało z turbiną i alarmem
- wybierz 3 dla turbiny i światła
- wybierz 4 dla turbiny, światła i alarmu (wszystkie funkcje odstraszacza)
- Zatwierdź przyciskiem SELECTION/ENTER.

USTAWIENIA NIEREGULARNEGO DZIAŁANIA:

Za pomocą przycisku SELECTION/ENTER wybierz ustawienie by wyświetliły się 2 diody przy pozycji END oraz TIME.

- przy pomocy przycisku SETTING wybierz wartość 0 dla sygnałów w regularnych odstępach.
- przy pomocy przycisku SETTING wybierz wartość 1 dla sygnałów w nieregularnych interwałach.
- Zatwierdź przyciskiem SELECTION/ENTER.

UWAGA! Właściwe kompletne zakończenie ustawień zawsze musi być potwierdzone przyciskiem SELECTION/ENTER

KONTROLA USTAWIEŃ:

*Aby sprawdzić czy wprowadzone ustawienia są poprawne należy nacisnąć przycisk CONTROL.

Po naciśnięciu przycisku zobaczysz wszystkie swoje ustawienia które powinny pozostać bez zmian.

PRZECHOWYWANIE

Urządzenie należy przechowywać odłączone od zasilania, zabezpieczone przed gryzoniami, kunami i innymi zwierzętami, które mogą zniszczyć elementy. W razie występowania defektu lub usterek skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Określone części i komponenty do naprawy dostępne są w autoryzowanych miejscach sprzedaży i serwisie firmy Linarem.


WARUNKI GWARANCJI

Zgodnie z Europejską Ustawą o Odpowiedzialności Prawnej, producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za usterki i zniszczenia powstałe z winy użytkownika (w tym nieodpowiednie użycie, użycie niezgodne z przeznaczeniem, nieautoryzowana naprawa, użycie nieoryginalnych części zamiennych). Zapis ten dotyczy zakupionych urządzeń wraz z akcesoriami oraz części zamiennych.

Certyfikat jakości

Producent deklaruje, że odstraszacz ptaków Deger DB-SC jest urządzeniem zgodnym z Europejską Dyrektywą Maszynową 98/37/EC i zawartymi w niej standardami i przepisami o

bezpieczeństwie. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji ze strony użytkownika certyfikat jakości traci ważność.

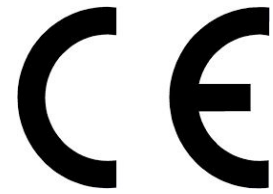

Dane producenta

Deger
Compressor Industry Import&Export Trade Ltd.
Adres: Konya Yolu 1.km. 42560,
Aksehir/KONYA
Kraj: Turcja

Dystrybutor

Linarem Wojciech Cisowski
ul. Makuszyńskiego 22A
31-752 Kraków
www: sklep.linarem.pl
e-mail: biuro@linarem.pl
TEL.: +48 606 652 989 | TEL.
STACJONARNY: +48 12 642 10 32
FAX: +48 12 642 10 32 WEW. 25

